



## Conseils de fixation des coffres COEP\_

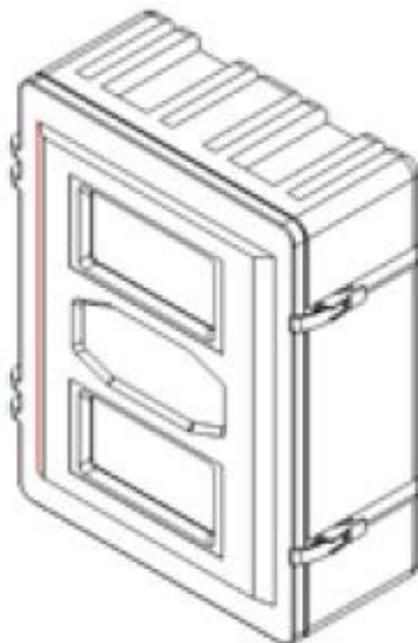

Fixation par vis et chevilles traversant le fond du coffre (non livrées car dépendent de la nature du mur).  
Le fond du coffre est à percer : se fait facilement car il est en polyéthylène.

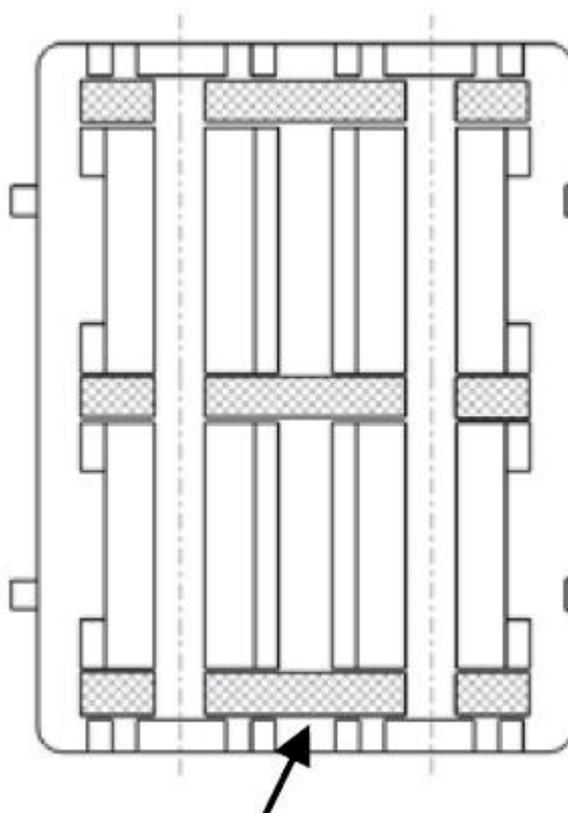

Les emplacements striés sur le schéma ci-dessus sont les zones de fixation recommandées.