


BLOC TECH

Fiche Montage kit encastrement pour BLOC.TECH ONE et S

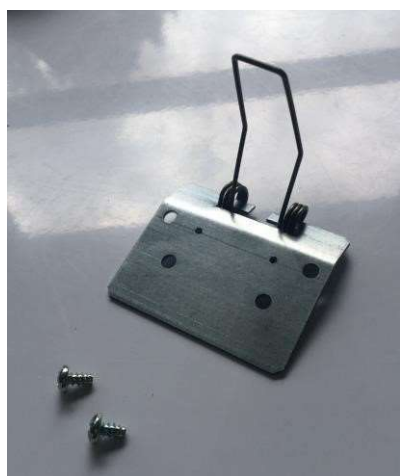

Installation

1- Positionne l'ailette a ressorts sur la plaque de fixation.	2- deux plaques sont nécessaires	3- visser les 2 plaques sur la face arrière du BAES BLOC.TECH S
---	----------------------------------	---

Encastre le BAES comme ceci :

